



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПРИСКУВАЧ



FORTE OP-1.5\ OP-2.0\ OP-2.5\ OP-3.0

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1. При покупці виробу перевірте його комплектність і відсутність зовнішніх механічних пошкоджень. Після продажу виробу претензії по некомплектності і зовнішнім механічним пошкодженням не приймаються.

1.2. Опрыскувач призначений тільки для особистого (побутового) використання - для хімічної обробки від шкідників і хвороб рослин, плодово-ягідних, овочевих та інших культур, а також для зволоження рослин і приміщень.


2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

2.1. Не використовуйте виріб у промислових і професійних цілях або не за призначенням. Опрыскувач не призначений для роботи з розчинами, що містять їдкі речовини.

2.2. Забороняється працювати з займистими рідинами і розчинами.

2.3. Дотримуйтесь наступних правил безпечної роботи з виробом: не перевищуйте робочий тиск у резервуарі для рідин і не залишайте опрыскувач на сонці тривалий час, не відкривайте резервуар опрыскувача під тиском і не очищайте форсунку при відкритому крані; не використовуйте робочу рідину температурою вище 40 ° C; не користуйтеся опрыскувачем при мінусових температурах; оберігайте виріб від деформацій, ударів і падінь; не допускайте попадання в резервуар для рідин сторонніх предметів; не допускайте контакту виробу з гострими предметами; не тисніть на ручку насосу.

2.4. При роботі з отрутохімікатами необхідно суворо дотримуватися додаткових заходів безпеки: суворо дотримуйтесь прикладеним до хімікатів інструкцій щодо застосування та зберігання; користуйтеся необхідними засобами індивідуального захисту, такими як: окуляри, респіратор, рукавички, тощо; стежте за тим, щоб факел розпилу не направлявся вітром на Вас і працюючих поруч; періть одяг, дотичний з хімікатами; забороняється працювати з отрутохімікатами дітям до 16 літ, вагітним і годуючим жінкам; забороняється залишати хімікат у резервуарі опрыскувача на тривалий час; по закінченні роботи необхідно відповідним чином промити опрыскувач і складові частини, ретельно вимити руки і обличчя водою з милом; прополоскати рот; при попаданні хімікату на піку слід змити його великою кількістю води з милом. При будь-яких отруєннях скористайтесь медичною аптечкою і зверніться до найближчого медичного закладу.

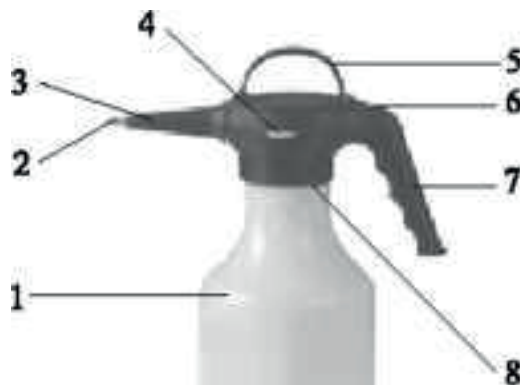

3. СКЛАД І ПРИСТРІЙ

1. Резервуар для рідини
2. Форсунка
3. **Штуцер**
4. Регулятор тиску
5. Ручка насоса
6. **Клавіша крану**
7. Ручка
8. Насос

4. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

2.1 . Заправте оприскувач робочою рідиною (розчином) , для чого відверніть насос (8) з резервуара для рідини (1) , обертаючи проти годинникової стрілки ручку (7). Профільтруйте і акуратно залийте робочий розчин , не перевищуючи максимальний робочий об'єм резервуару: 1.5 літра - для моделі ОР-1.5, 2,0 літра - для моделі ОР-2,0, 2,5 літра - для моделі ОР-2,5, 3 літри для моделі ОР-3,0.

2.2 . Щільно закрутіть насос на резервуарі, перевірте затягування штуцера форсунки. Накачайте робочий тиск ручкою насоса (5). Випробуйте працездатність виробу короткочасним натисканням на клавішу кра на (б) , направляючи форсунку (2) на об'єкт роботи.

4.4. У процесі роботи з оприскувачем підтримуйте робочий тиск у резервуарі, регулярно підкачуючи його насосом. При необхідності відрегулюйте швидкість розпилення рідини регулятором (4). Періодично перевіряйте затяжку різьбових з'єднань оприскувача, не допускаючи в них протікання робочої рідини.

4.5 Після закінчення роботи зніміть залишковий тиск в резервуарі, утримуючи кран у відкритому стані. Хімікат що залишився нейтралізуйте відповідно до його інструкції. Промийте великою кількістю води резервуар і оприскуючу систему, заправивши оприскувач невеликою кількістю води і прокачавши її через форсунку.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Після кожного використання робіть чистку оприскувача згідно п.4.5. Потім протріть виріб сухою тканиною.

5.2. При функціональних порушеннях в роботі виробу перевірте затягування різьбових з'єднань; стан його вузлів, деталей і ущільнювальних кілець. Відновіть або замініть дефектну деталь. Змащуйте силіконовим мастилом або солідолом поршень (10) і повітряну камеру (9), попередньо розібравши насос.

5.3. Зберігайте виріб у сухому прохолодному захищеному від прямих сонячних променів місці.



011

Товар групи садовий інструмент. Виробник:
Тайжоу Кайфенг Ипорт енд Експорт Ко ЛТД.
Адреса: №63Е скайскрепер, Ксинтай сквеар,
Жиогжианг ереа, Тайжоу сити, Жежианг, Китай.
Постачальник ПП «Будпостач», Київ,
вул. Магнітогорська 1, оф. 208, сертифіковано
в Україні. Інформацію щодо призначення товару
дивіться в інструкції. Дата виготовлення: 2017 рік.
Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С.
Правила користування та гарантійний термін дивитися
в інструкції до товару. Термін зберігання необмежений.
Не містить шкідливих речовин